

Indications pour la prise de dimensions

Nous vous demandons de bien suivre les indications qui suivent car toute réclamation portant sur un insert dont les dimensions respectent les données de cette fiche ne sera pas prises en compte.

Les dimensions indiquées par l'installateur seront les dimensions Largeur L, Hauteur H et Profondeur P de l'insert avec une tolérance de ± 3 mm.

Avant la prise de dimensions, Vous vous serez assuré de la faisabilité du projet (cf. notice) :

- Présence de matériaux combustibles
- Etat de la sole foyère

Pour la prise de dimensions, il faut prendre en compte les points suivants :


- Les dimensions indiquées par l'installateur seront les dimensions Largeur L, Hauteur H et Profondeur P de l'insert avec une tolérance de ± 3 mm.
- TOTEM préconise de laisser un espace d'au moins 20mm entre l'insert et l'habillage.
- Une isolation du mur d'adossement, d'au moins 30 mm, doit être réalisée.
- Lors de la prise des dimensions de la cheminée ouverte, veuillez à prendre les côtes minimales intérieures.

Attention aux cas suivants :

- Bien vérifier que l'âtre de la cheminée ouverte est identique en tous points. Sinon prendre la cote minimale.


Exemples :

Vue de dessus :

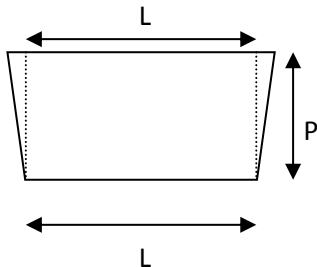


L'âtre est légèrement conique

Vue de face :

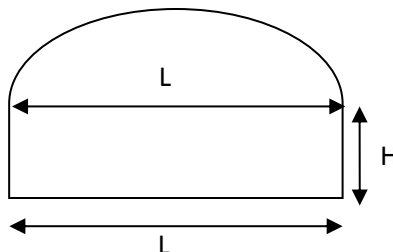


L'âtre est voûté sur le dessus

Vue de face :

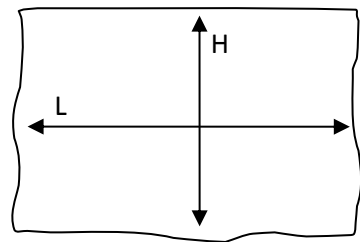

Les bords de l'âtre ne sont pas réguliers

Illustration :

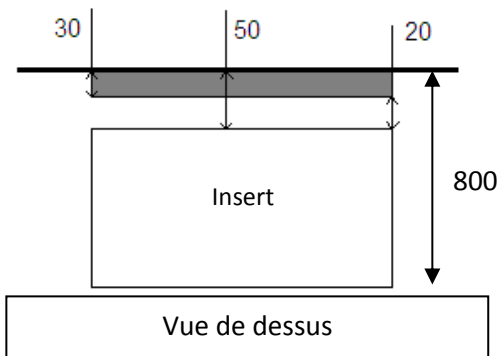

Pour une cheminée existante de 800 mm de fond, il faut penser à l'épaisseur de l'isolant (30mm mini), la lame d'air (20mm mini) et la tolérance (± 3 mm).

Soit pour ce foyer une côte de profondeur maximal de :

800 (base)
-30 (isolant)
-20 (lame d'air)
- 3 (tolérance)
= 747 mm de profondeur